


# Serie Vitra

Softclose Schuifdeur vrije montage

## Montage Voorschrift

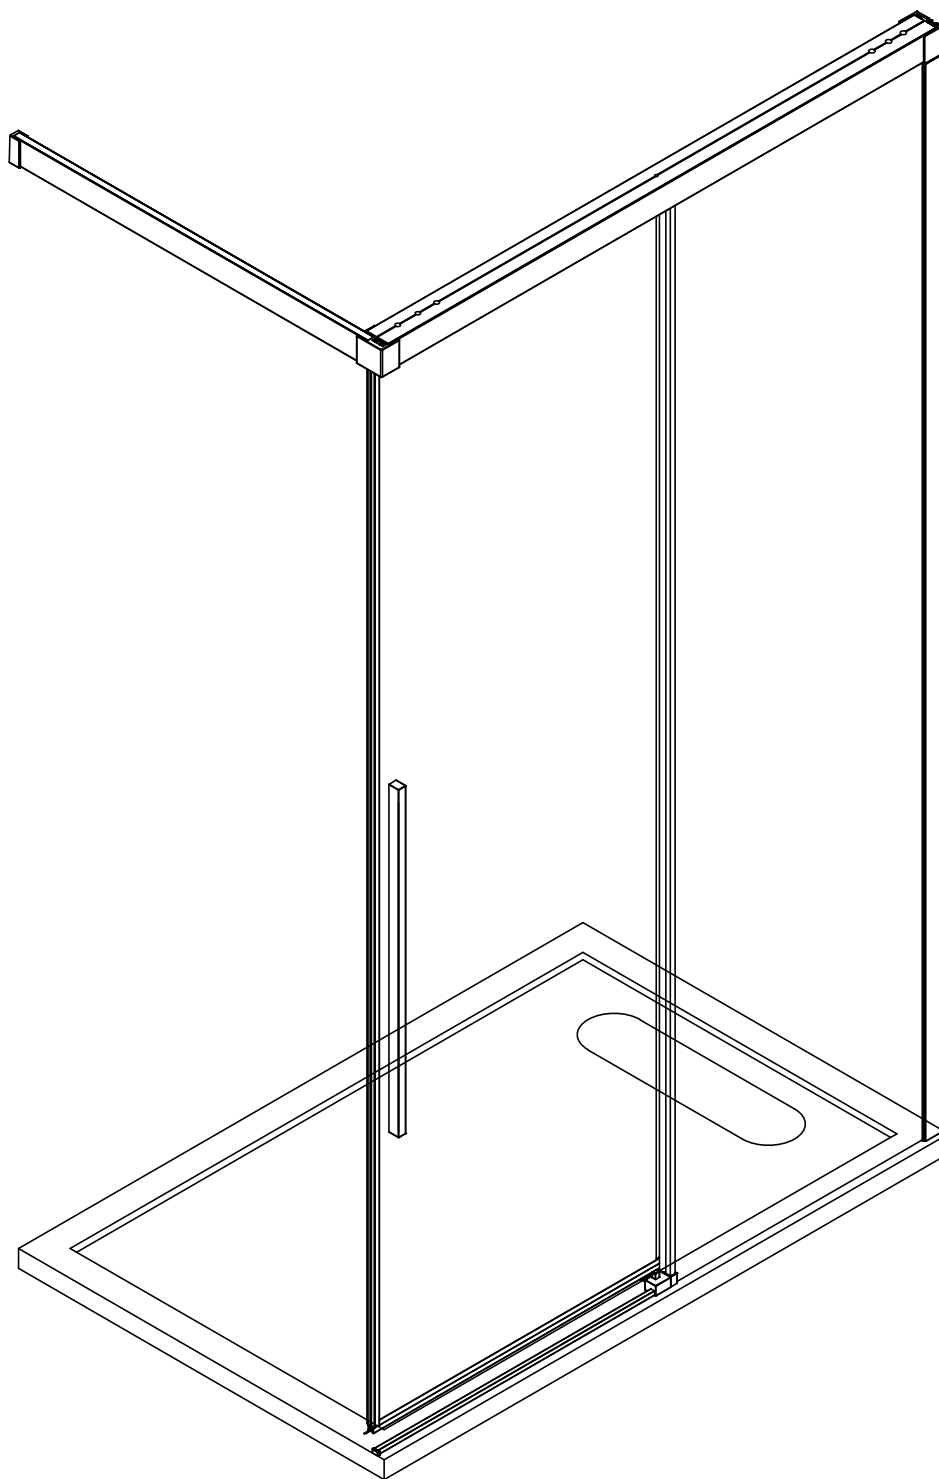

Deze douchewand is behandeld met een NANO-FLOW antikalkbehandeling

## HANDLEIDING

Lees deze handleiding goed door voor u met de installatie begint.


1. Overtuig u ervan dat u het benodigde gereedschap heeft
2. Controleer dat de plaats voor installatie geschikt is voor de MAATVOERING
3. Controleer alle onderdelen van de douchecabine
4. Overtuig u ervan dat de montageset compleet is
5. Controleer indien de cabine op een douchebak komt, dat deze aan alle zijden waterpas staat, En dat deze voor installatie aan de muurzijden volledig en goed is afgekit

Indien er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, dient u uw leverancier binnen 2 dagen na de datum van aankoop daarvan in kennis te stellen. Probeer NIET het artikel te installeren zonder eerst de hierboven aangegeven 5 punten in acht te hebben genomen NA INSTALLATIE KUNT U NIET MEER RECLAMEREN

De muurpluggen die met de montageset meegeleverd worden, mogen alleen op stevige wanden gebruikt worden. Bij "scheidingswanden" dient u een ander bevestigingsmethode toe te passen. Wendt u tot een ijzerhandel voor verdere informatie over de juiste bevestigingsmethode. Soms is het voor de juiste boormethode noodzakelijk het advies van een tegelhandel in te winnen.

LET OP! Gebruik altijd roestvrijstalen schroeven.


## BENODIGDHEDEN

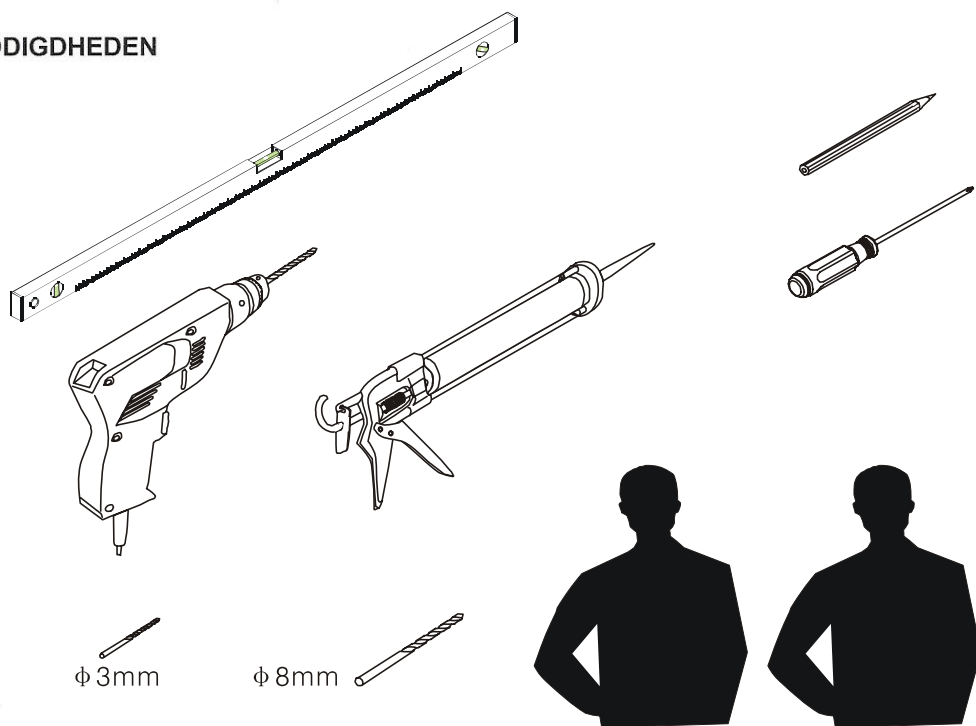

## BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR DE KLANT













Voor het schoonmaken van uw douchecabine moet u alleen een zachte doek gebruiken. Gebruik nooit oplos-, was-, en schuurmiddelen, omdat deze de glanzende chroomlaag zouden kunnen beschadigen.

niet nodig bij VSDF

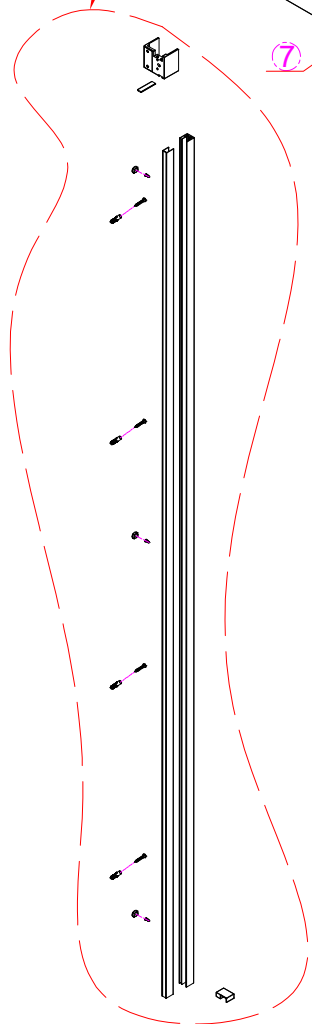











|                            |                           |                                              |              |                           |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <p>① x 1</p>               | <p>② x 1</p>              | <p>③ x 1</p>                                 | <p>④ x 1</p> | <p>⑤ x 1</p>              |
| <p>⑥ x 2</p> <p>M5X14</p>  | <p>⑦ 1+1</p> <p>L R</p>   | <p>⑧ x 2</p> <p>M5X5</p>                     | <p>⑨ x 1</p> | <p>⑩ x 2</p> <p>Ø8X30</p> |
| <p>⑪ x 1</p> <p>ST5X40</p> | <p>⑫ x 2</p> <p>M5X14</p> | <p>x 3</p> <p>imbussleutels<br/>BS-2/3/4</p> |              |                           |

Wanneer de ondergrond niet waterpas is, graag de transparante rubber strookjes gebruiken om de glaswanden waterpas te plaatsen.  
Het muurprofiel dient eveneens omhoog geplaatst te worden.

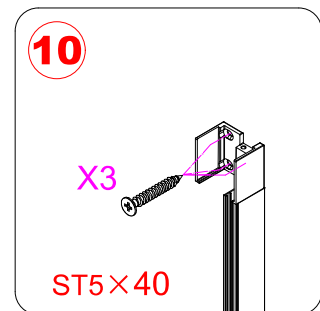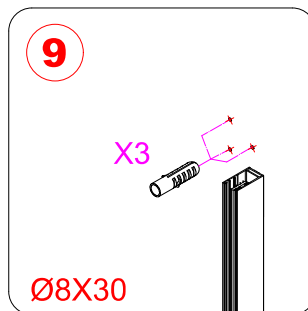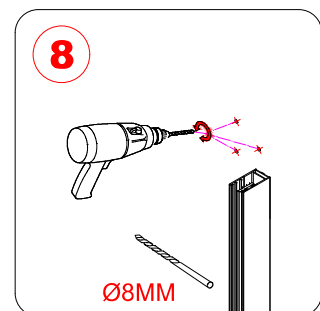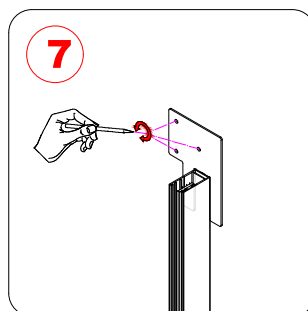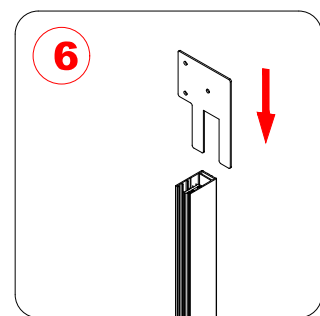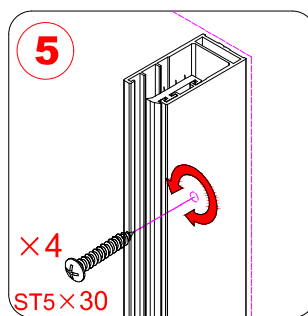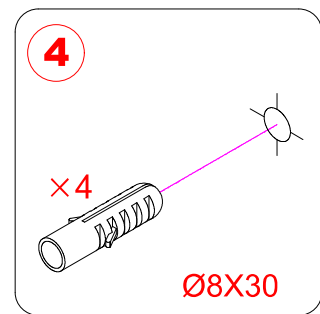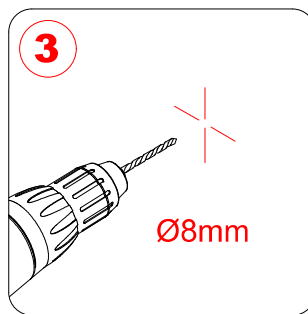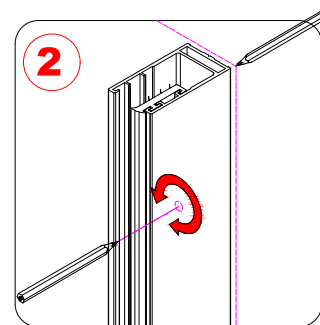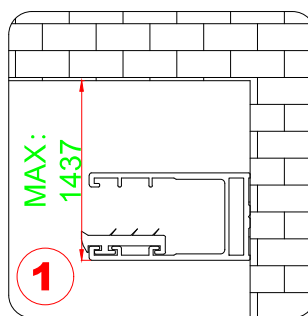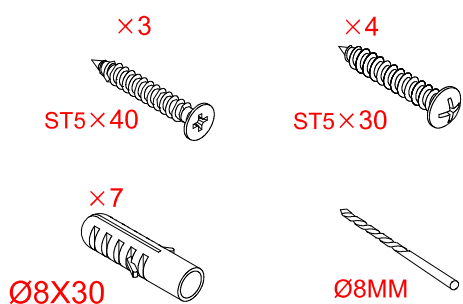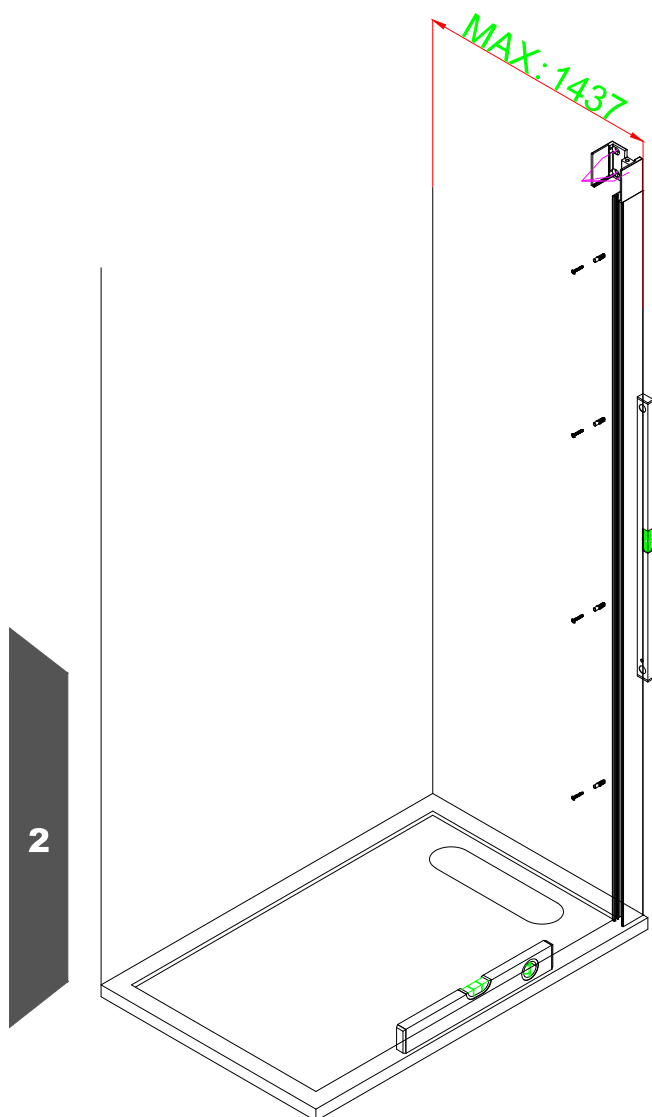

"Dit product is zwaar en vereist 2 personen voor installatie"









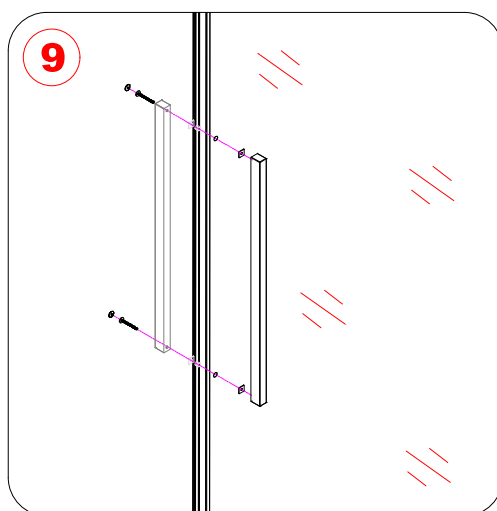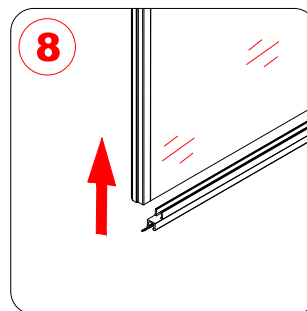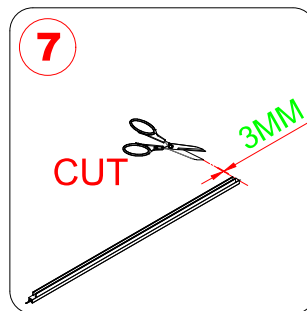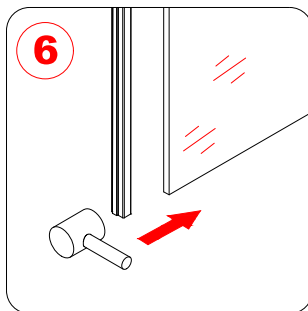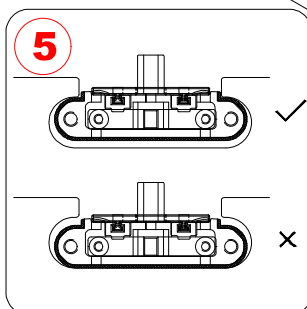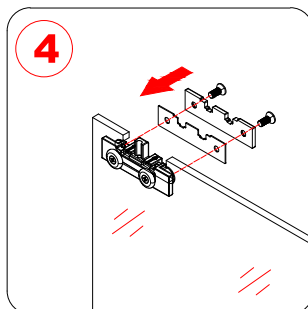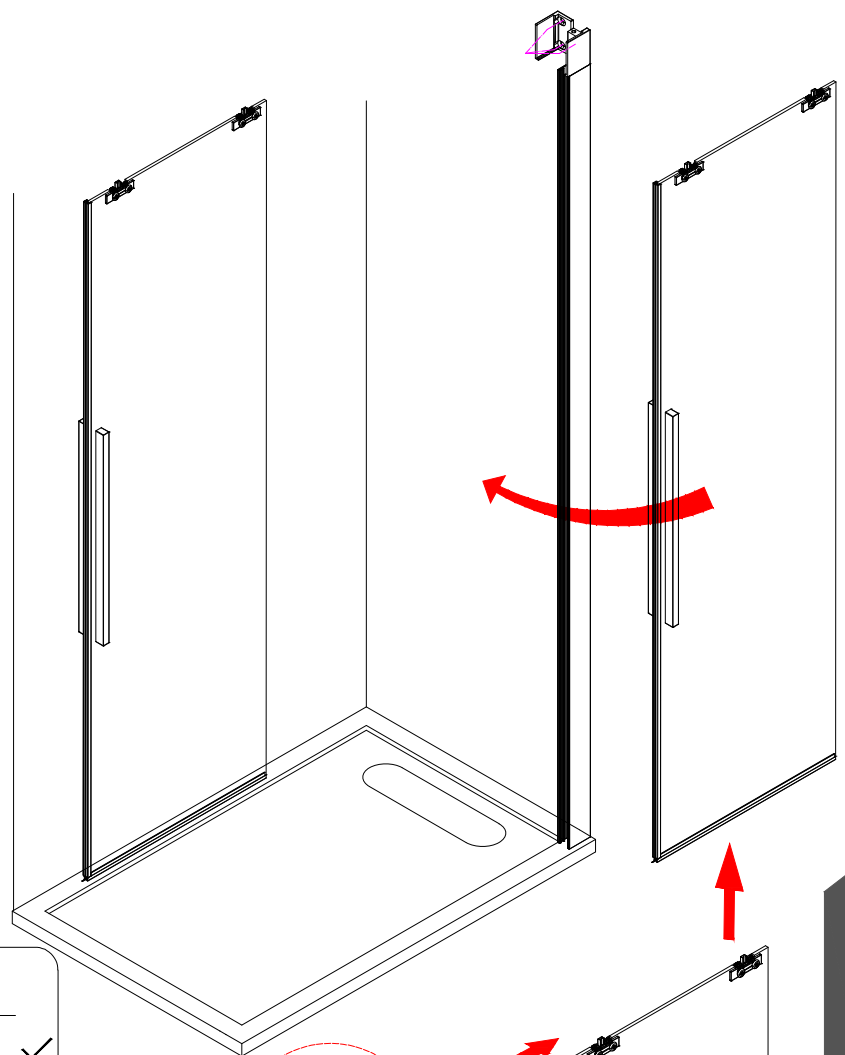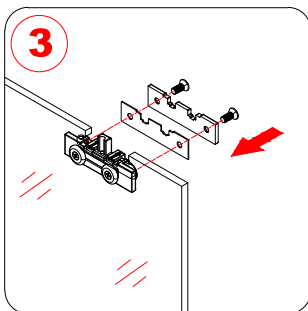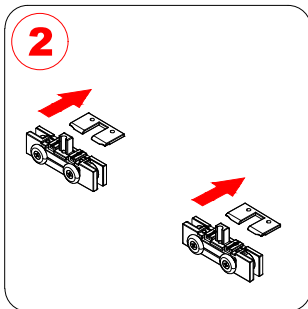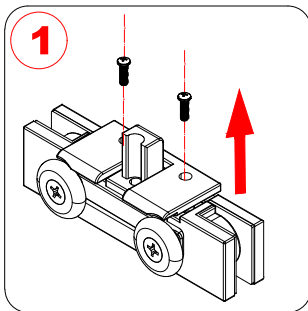

"Dit product is zwaar en vereist 2 personen voor installatie"



4

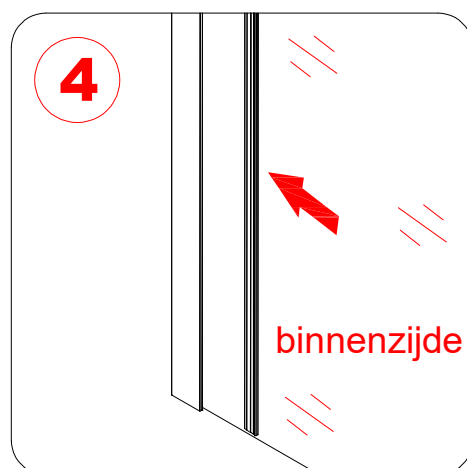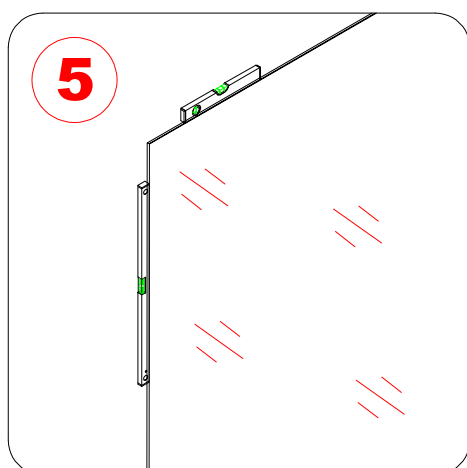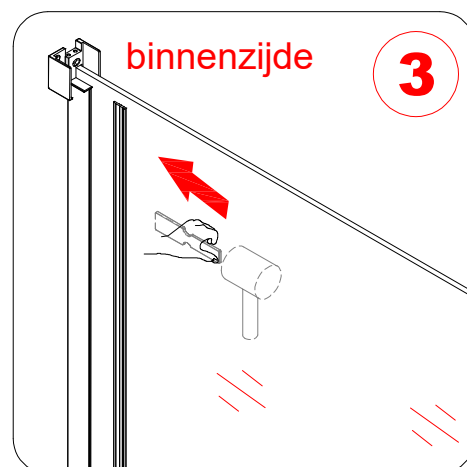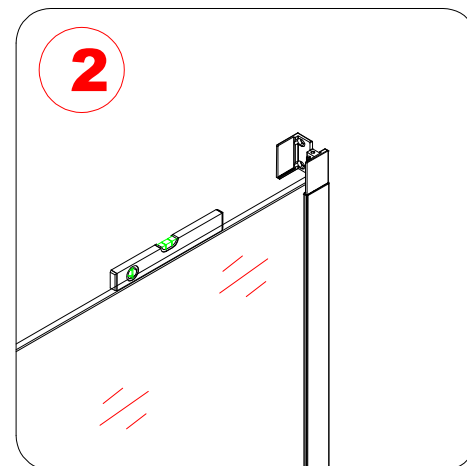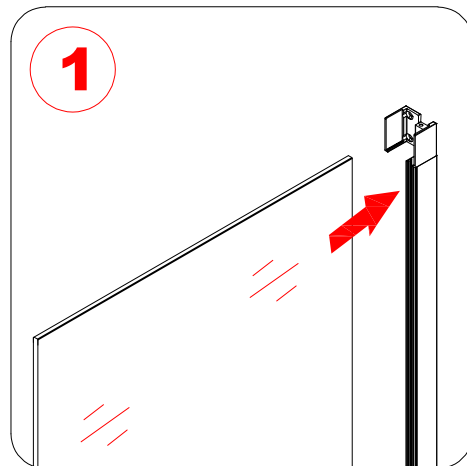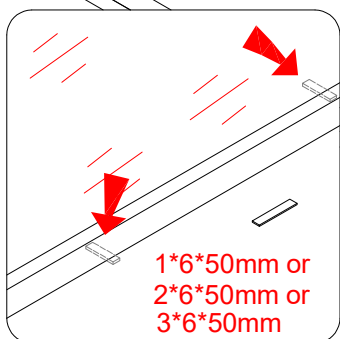

"Dit product is zwaar en vereist 2 personen voor installatie"







Let op! wanneer u een afmeting groter dan 120cm heeft, dan dient u de demper te verplaatsen. u hoeft uitsluitend de demper bij het vaste paneel te verplaatsen, de demper bij de sluiting blijft zitten.

Onderstaande afmetingen dient u te handhaven voor het verplaatsen.












De eerste kolom betreft uw uitvoering, de tweede kolom hoeveel de demper verplaatst moet worden. voor het verplaatsen dient u een gat te boren met een 7mm ijzerboor. Hierna kunt u het aluminium los trekken en verwijderen.

| Uitvoering: | Boorpositie vanaf huidige sleuf: |
|-------------|----------------------------------|
| LB          | A                                |
| 130cm       | 10cm                             |
| 140cm       | 20cm                             |
| 150cm       | 30cm                             |
| 160cm       | 40cm                             |
| 170cm       | 50cm                             |
| 180cm       | 60cm                             |

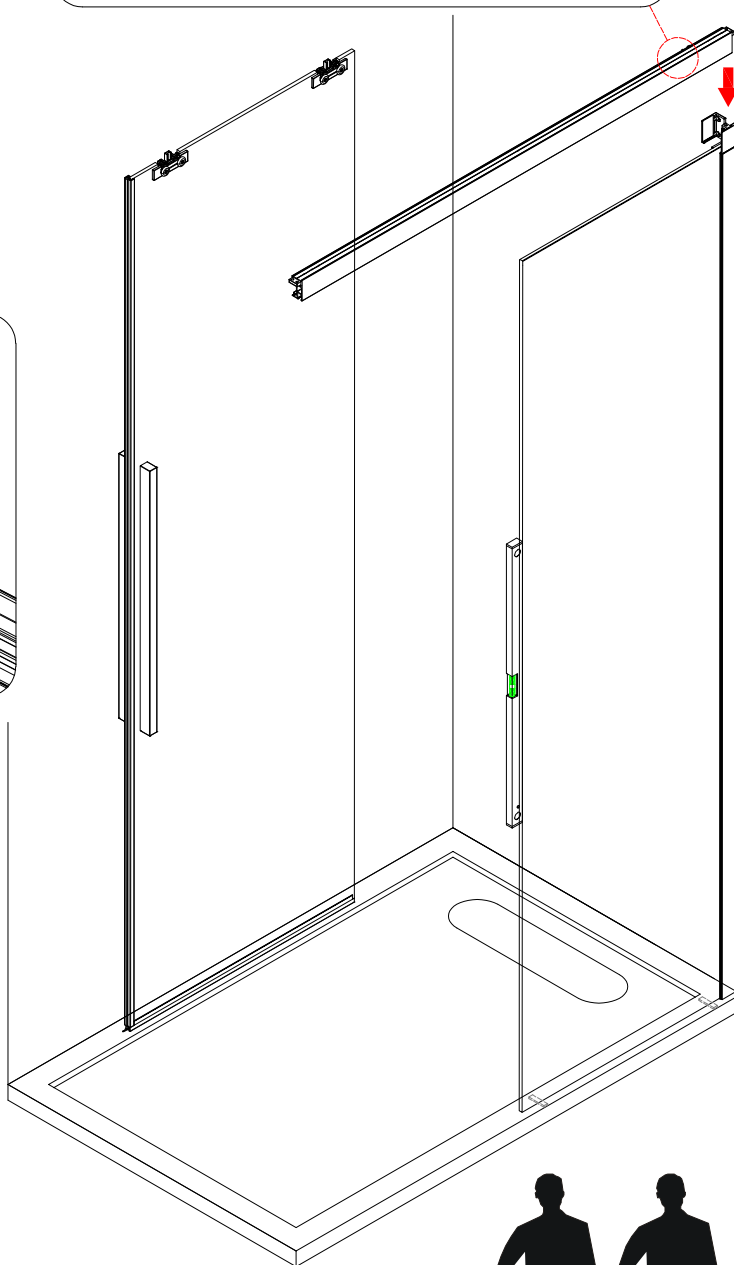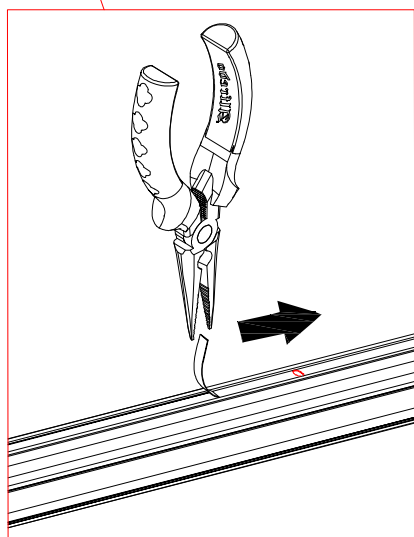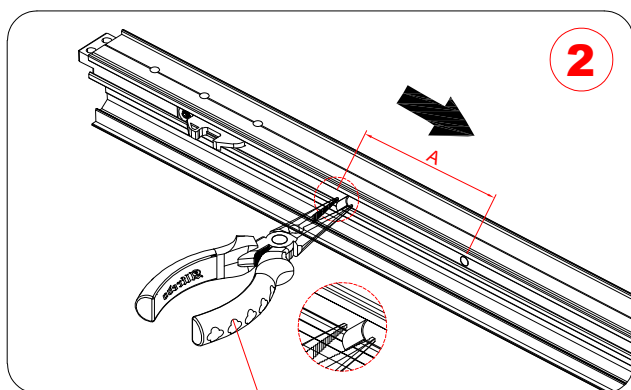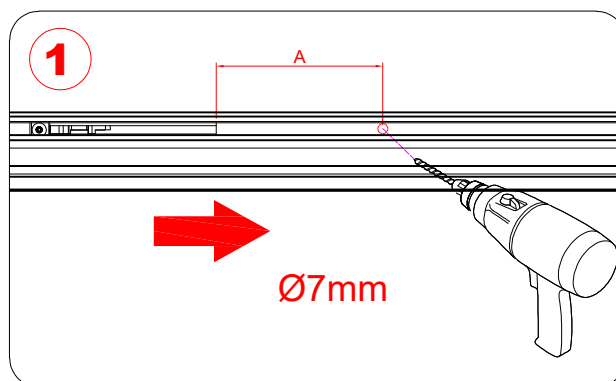
















"Dit product is zwaar en vereist 2 personen voor installatie"



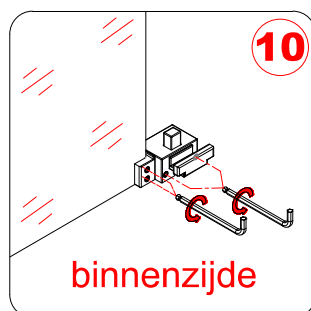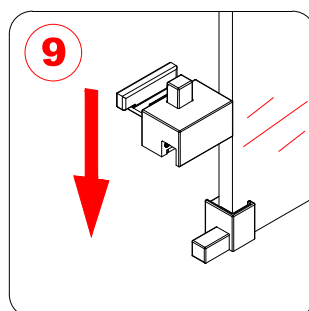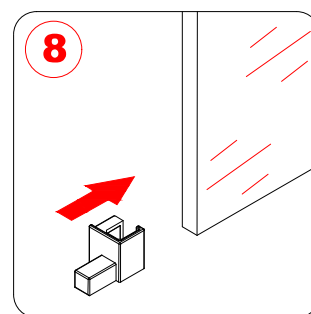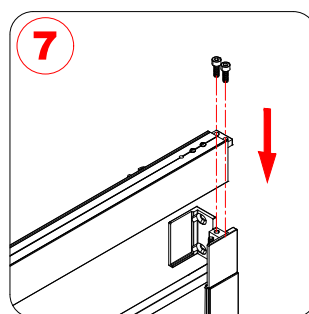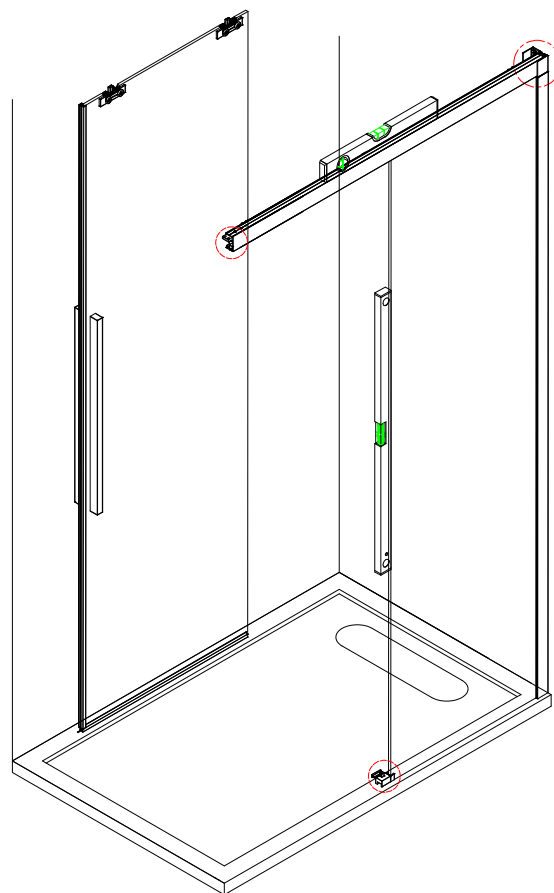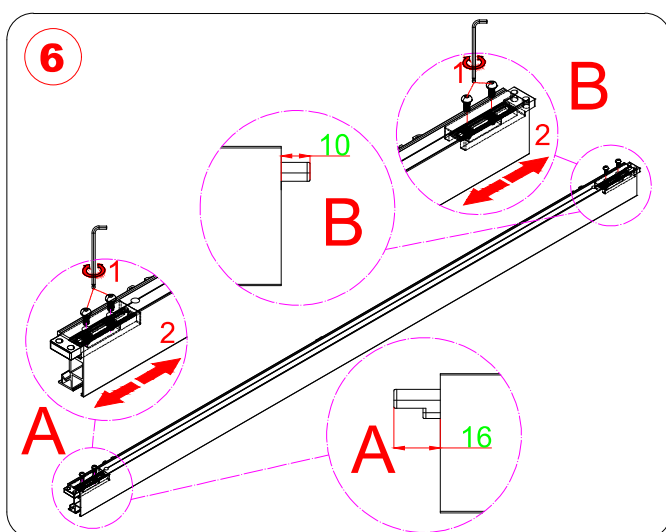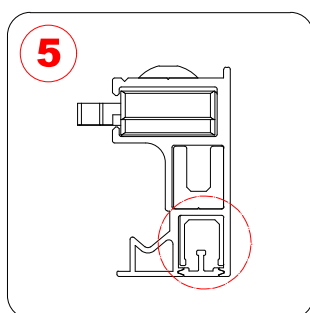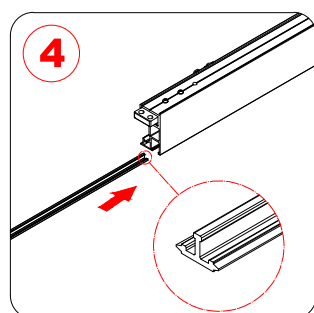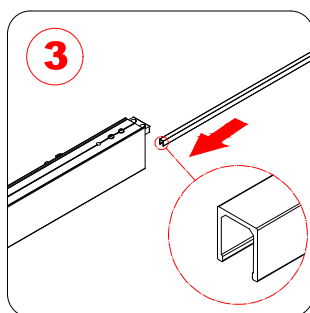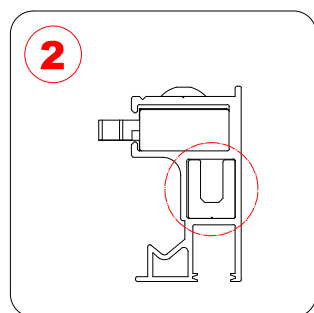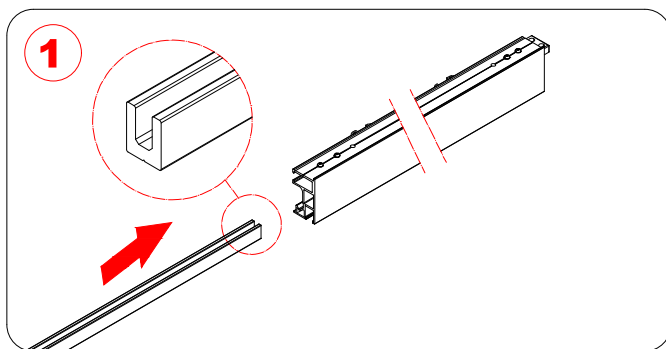







"Dit product is zwaar en vereist 2 personen voor installatie"



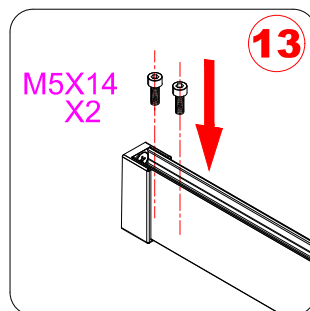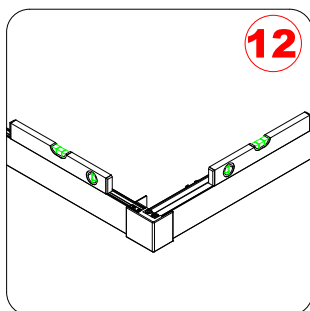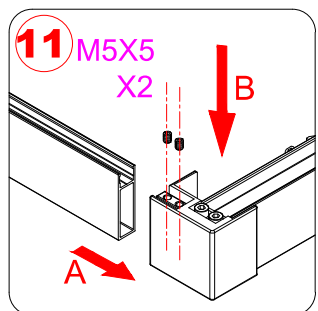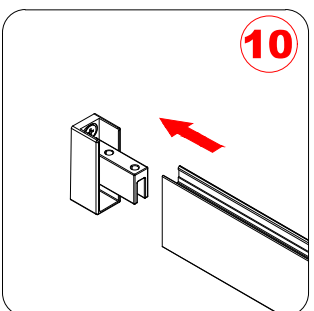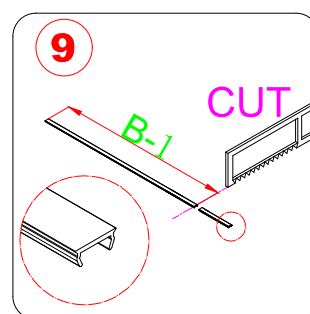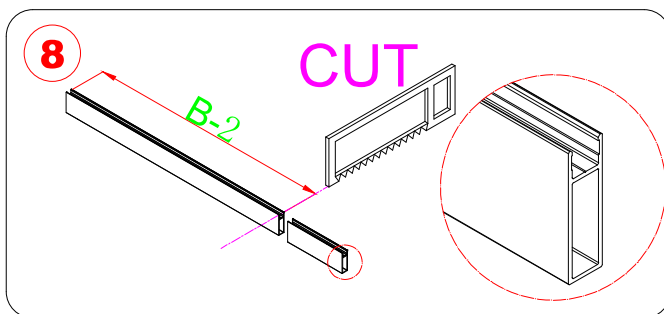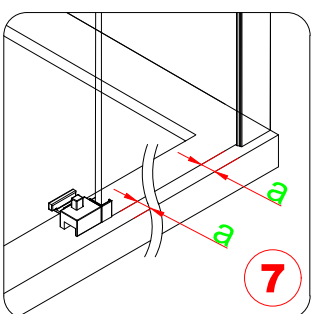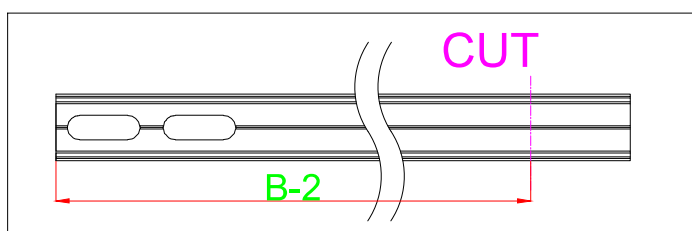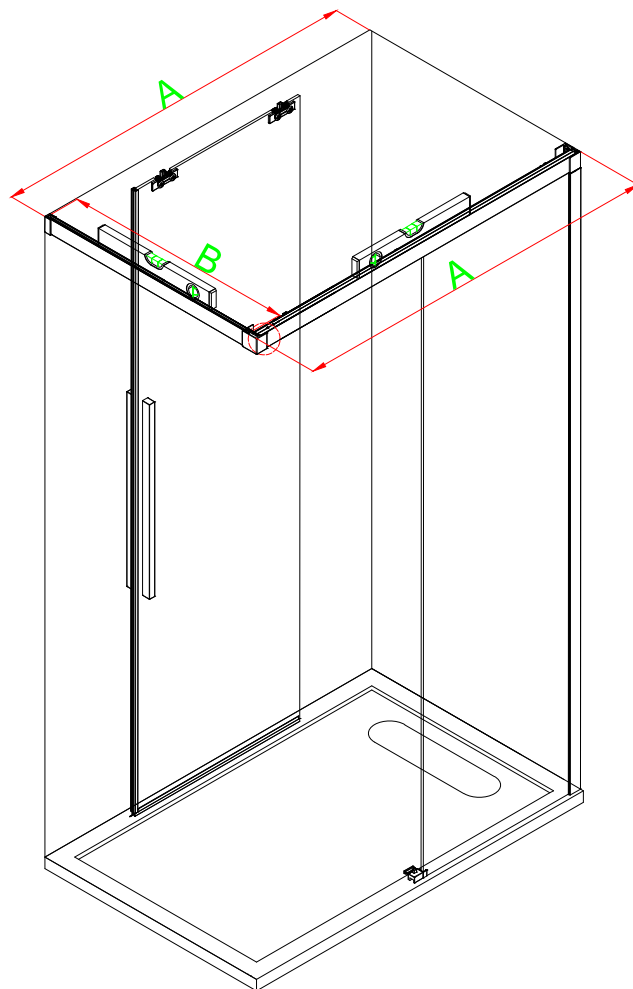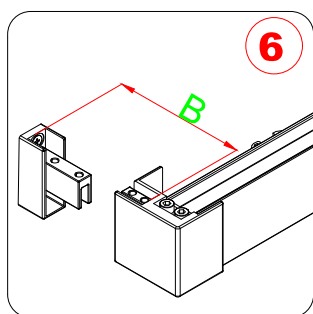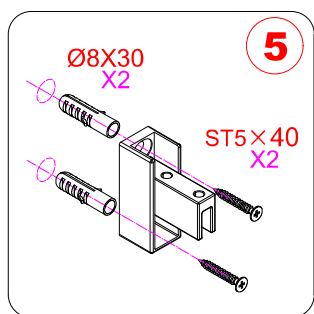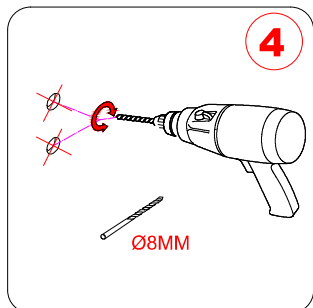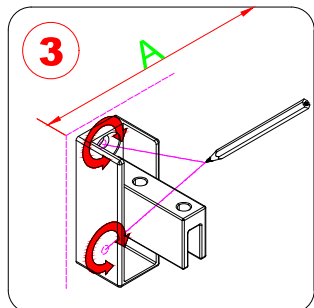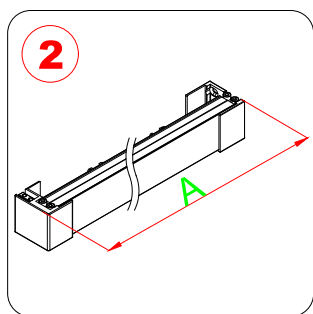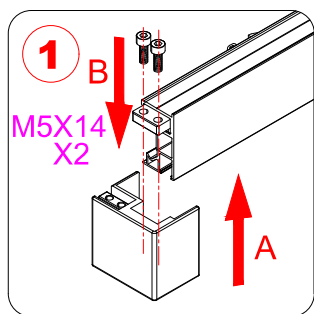












"Dit product is zwaar en vereist 2 personen voor installatie"



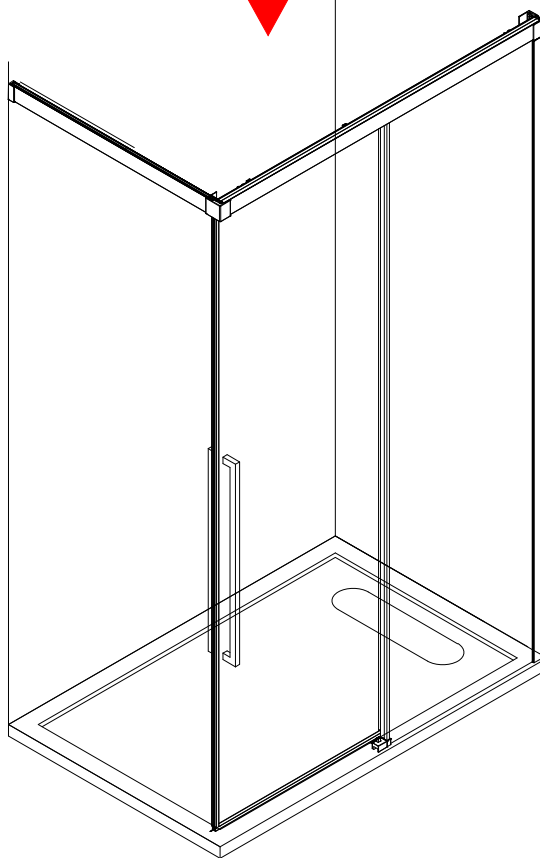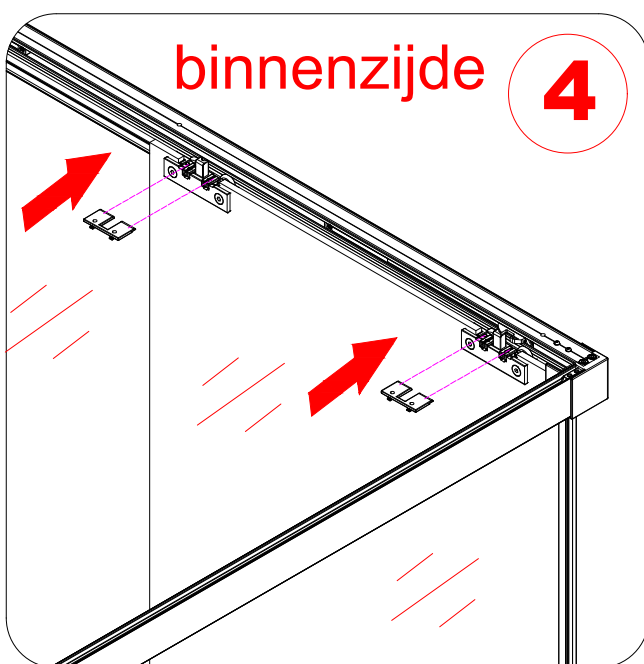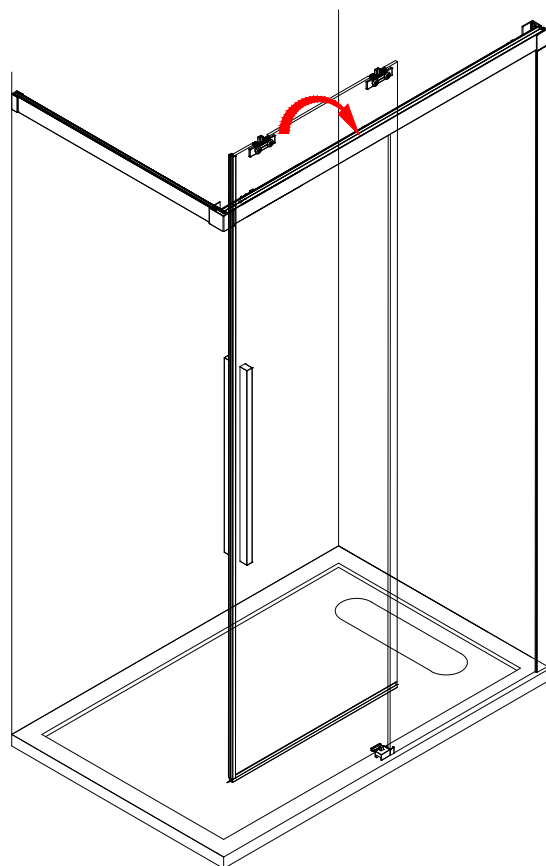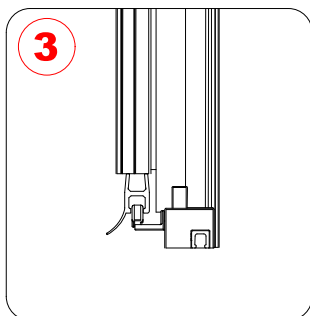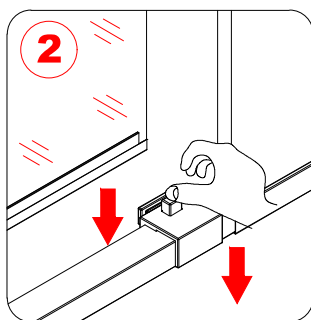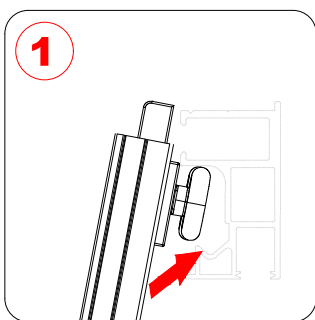







"Dit product is zwaar en vereist 2 personen voor installatie"



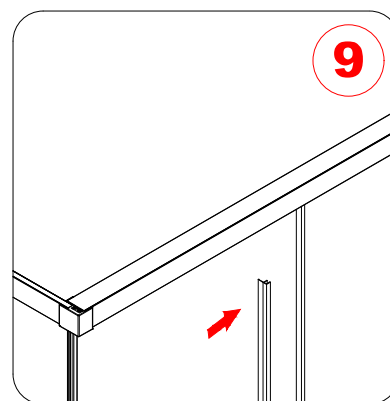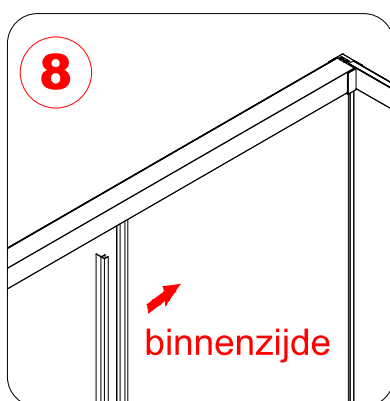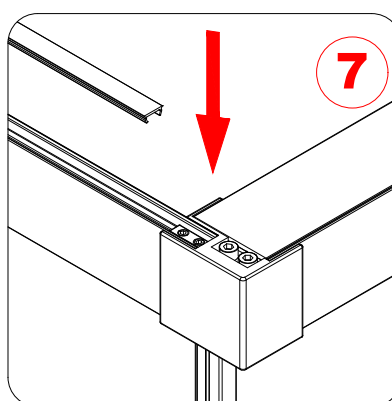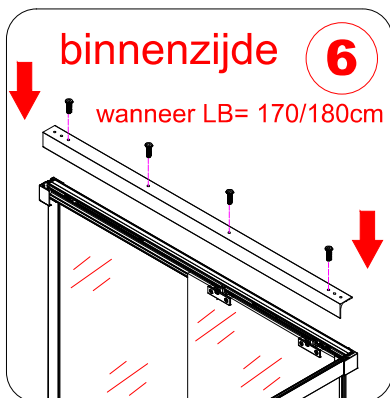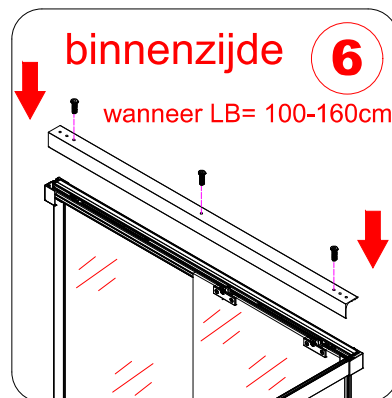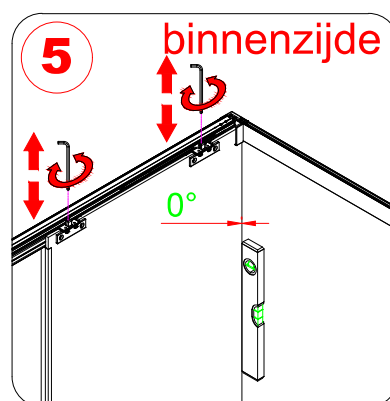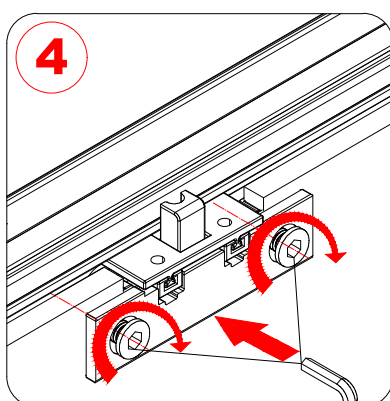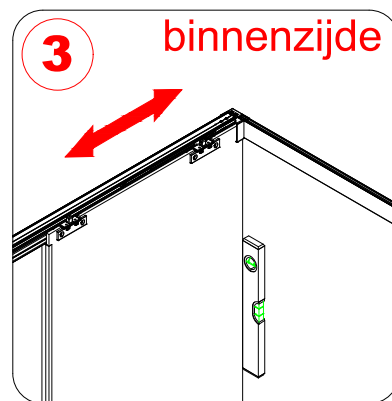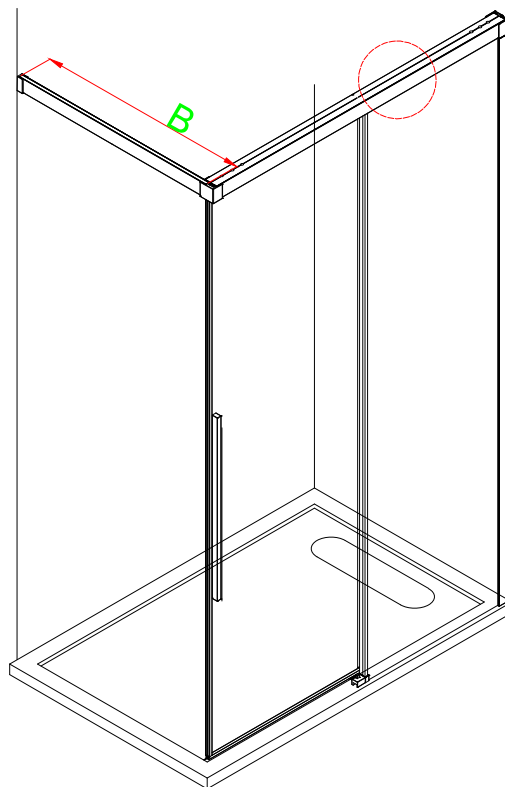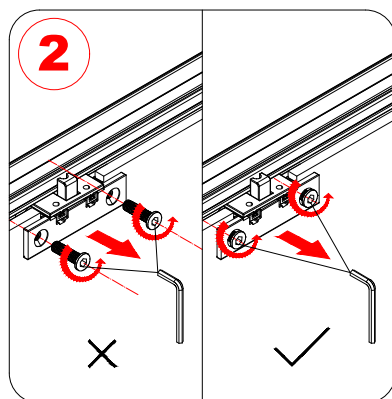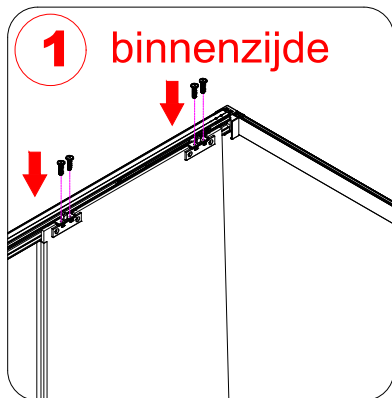

"Dit product is zwaar en vereist 2 personen voor installatie"




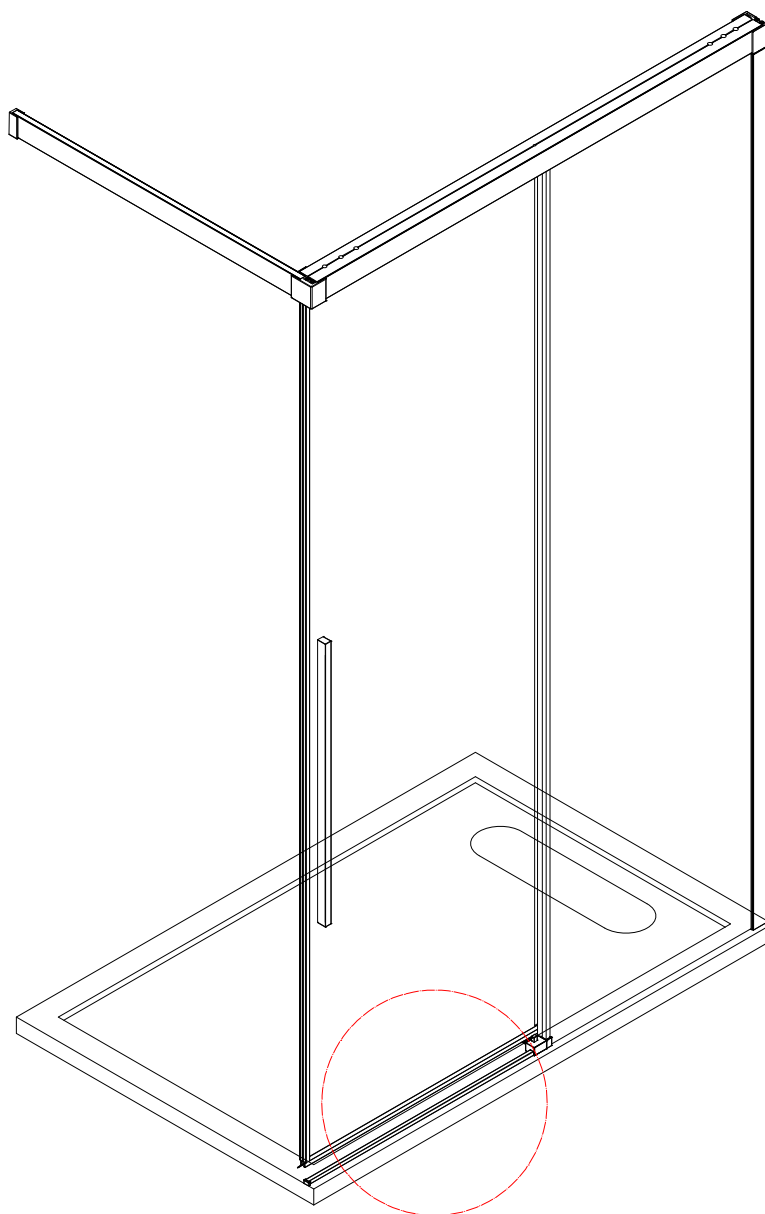
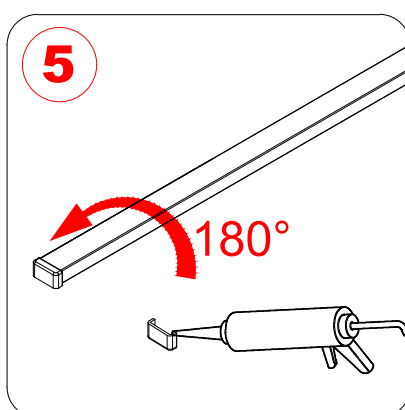
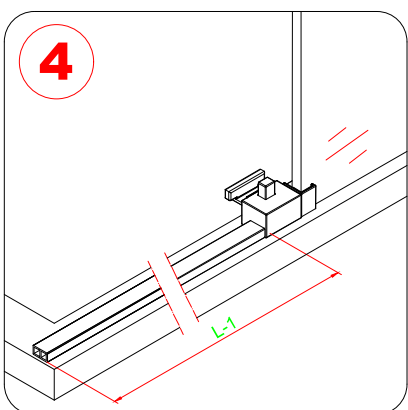
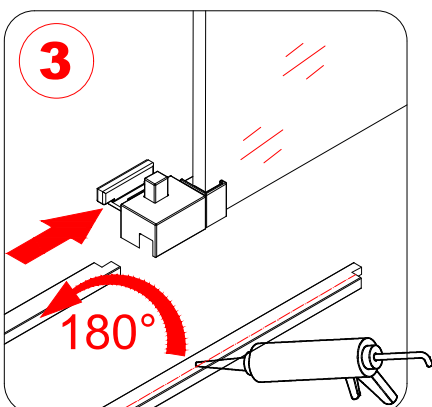
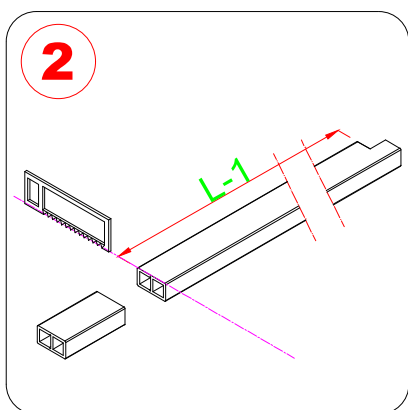
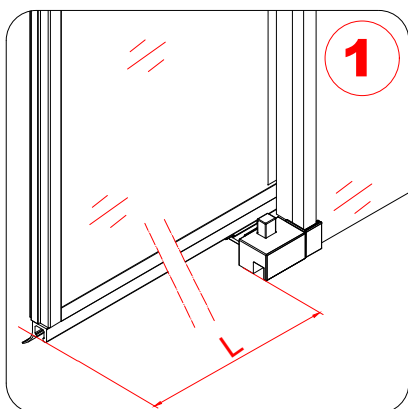


"Dit product is zwaar en vereist 2 personen voor installatie"





Coated  
Glass

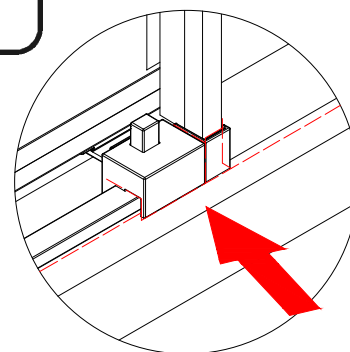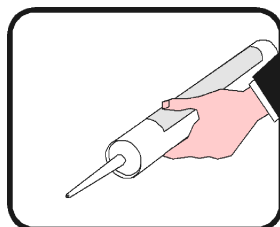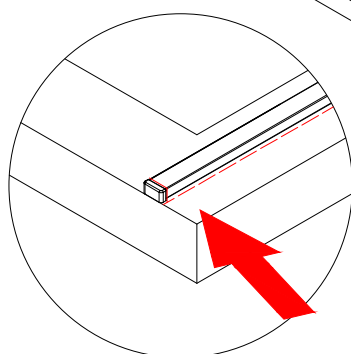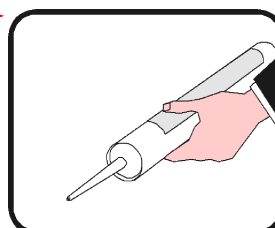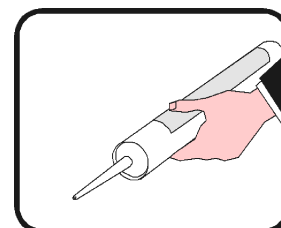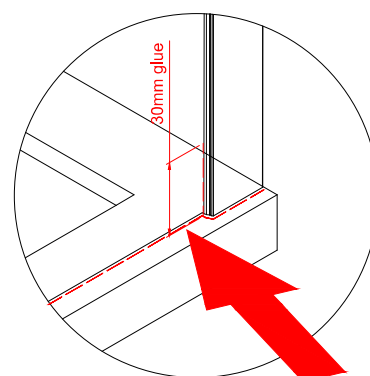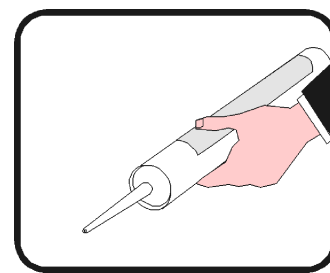

Let op! De douchecabine dient uitsluitend aan de buitenzijde afgekit te worden.  
Dit zodat het water wat tijdens het douchen tussen de profielen komt weer terug  
de doucheruimte in stroomt. Afkitten aan de binnenzijde zal lekkage  
veroorzaken! Gebruik voor het afdichten van de douche uitsluitend sanitairkit.  
Nadat de douchecabine is afgekit dient deze 24 uur niet gebruikt te worden, dit zodat  
de sanitairkit goed is uitgehard.



"Dit product is zwaar en vereist 2 personen voor installatie"



## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Plaats de glasplaten rechtop tegen de muur. Zorg ervoor dat de glaswanden tijdens het uitpakken niet koud op een harde ondergrond worden gezet, maar dat deze ondersteund worden door karton of een ander zacht materiaal. Leg de glasplaten niet plat op de grond, hierdoor kunnen krassen en breuk ontstaan. Transporteer de glasplaten uitsluitend in verticale richting.

Siliconen afdichtingsproducten en strippen kunnen door een combinatie van water, lucht en reinigingsmiddelen verkleuren met schimmelvorming als gevolg. Wij adviseren dan ook om uw douche na ieder gebruik droog te maken en de badkamer geregeld te laten ventileren. Kalkaanslag geeft geen recht op retourname of het verlagen van de aankoopprijs. Dit omdat het een onderhoudsgerelateerde klacht is.

Na installatie van uw douchescherm dient u de siliconenkit tenminste 24 uur te laten uitharden. Hierna kunt u uw nieuwe douchescherm met zachte riddelen reinigen.

## REINIGING EN ONDERHOUD

LET OPI BIJ ENKELZIJDIGE GLASBEHANDELING MOET DE STICKER "EASY CLEAN" AAN DE BUITENZIJDIGE WORDEN GEPLAATST.

Proficiat met uw ROWE douchescherm, ROWE doucheschermen staan voor jarenlang doucheplezier.

Om het onderhoud te vergemakkelijken hebben wij uw douchescherm voorzien van een Nano-Flow glasbehandeling. De Nano-Flow glasbehandeling is een speciale laag die het glas een extra glad oppervlak geeft. Hierdoor heeft vuil en kalk minder kans om te hechten. Het water parelt als het ware van het glas. Reiniging is toch geboden, maar door de geringe aanpak is deze sneller te reinigen en spaart u weer tijd. Zo wordt uw douchescherm gemakkelijk te onderhouden en glanzend schoon.

Denk eens aan het milieu, minder gebruik van schoonmaakmiddel door de Nano-Flow oppervlakbehandeling spaart het milieu en oppervlaktewater.

| Reinigings wijze             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                               | Aanbevolen reinigings interval                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Routine<br/>reiniging</b> | <br>Met helder heet water en aansluitend koud water afspoelen | <br>Drogen                     |                                                                                               | Direct na het douchen                              |
| <b>Hoofd<br/>reiniging</b>   | <br>Met verdund schoonmaakazijn reinigen                      | <br>Met helder water afspoelen | <br>Drogen | Naar gebruiksfrequentie wekenlijks of maandelijks. |

### De juiste reiniging is belangrijk

Uw douchescherm is onderhoudsvriendelijk geconstrueerd. Door profielen waar het water gemakkelijk afloopt en vlakke, gladde glasdelen aan de binnenzijde.

Om uw douchescherm lang glanzend te houden dient u enige regels in acht te nemen: profielen en glasdelen mogen uitsluitend met milde, in de handel verkrijgbare zachte reinigingsmiddelen gereinigd te worden. In geen geval poets- of schuurmiddelen, alcohol, nitro of nitroverdunding, ammonia of reinigingsmiddelen met week-, oplosmiddelen gebruiken!

Beslissend is de regelmatige reiniging. Niet verwijdert vuil, kalk etc. zet over elkaar sterker aan en schoonmaken wordt daardoor steeds moeilijker. Tip is om na iedere douchebeurt eerst met heet en daarna met koud water het glas af te spoelen en aansluitend afdrogen met bijvoorbeeld uw gebruikte handdoek of raamwisser